

Dopo aver collegato ed acceso il Datalogger è possibile accedere all'interfaccia Web di configurazione tramite rete locale (LAN) o Wi-Fi dal proprio Smartphone seguendo queste semplici istruzioni:

Accesso Tramite LAN


1 Dopo aver collegato il Datalogger alla Vs. rete LAN aprire nel Vs. PC il browser internet (es: Google Chrome™) e digitare il seguente indirizzo:

http://ensolar2.local


in caso di mancata apertura della pagina di accesso agire in base ai seguenti suggerimenti:

a) Spegnerne e riaccendere il Datalogger.

b) Scaricare da internet il programma gratuito «Advanced IP Scanner» ed una volta eseguito verificare se nell'elenco compare tra i Produttori «Raspberry Pi Foundation». Prendere nota dell'IP assegnato ed inserirlo nel proprio browser internet (es: Google Chrome™).

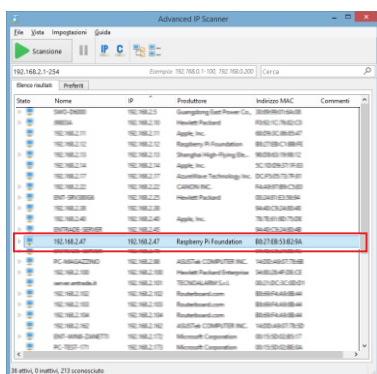

2 All'apertura della pagina comparirà la maschera di Login dove inserire come User: **admin** e Password: **ensolar**. Premere successivamente sul tasto «ACCEDI».

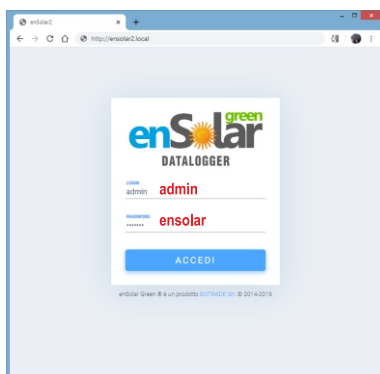

Accesso Tramite Wi-Fi


1 Avvicinarsi al Datalogger ed aprire le impostazioni relative alle reti Wi-Fi presenti nelle vicinanze nel Vs. Smartphone.

Nota: le immagini seguenti si riferiscono ai sistemi Apple™ iPhone™.


**Aprire
«Impostazioni»**




**Selezionare la
Rete «enSolar AP»**

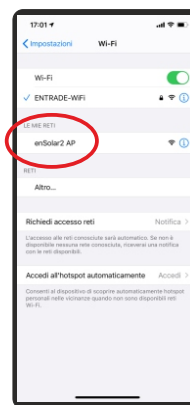

Si aprirà automaticamente la pagina di accesso all'indirizzo: **10.10.10.1**

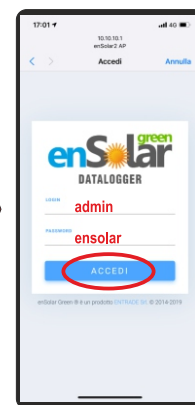

2 All'apertura della pagina il Sistema chiede se configurare o disattivare il Wi-Fi. Cliccare su «CONFIGURA WI-FI» e successivamente scegliere dall'elenco delle reti Wi-Fi quella a cui collegarsi ed inserire la relativa password.

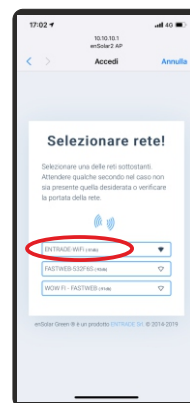

3 Ricollegarsi alla propria rete Wi-Fi ed aprire il browser internet per digitare l'indirizzo: **http://ensolar2.local** o in alternativa inquadrare il QR CODE seguente:



http://ensolar2.local

Registrazione al Portale:

Accedere dal Vs. PC o SMARTPHONE al portale:


<https://cloud.myensolar.com>



e segui le seguenti semplici istruzioni:


1

Collegati su <https://cloud.myensolar.com>

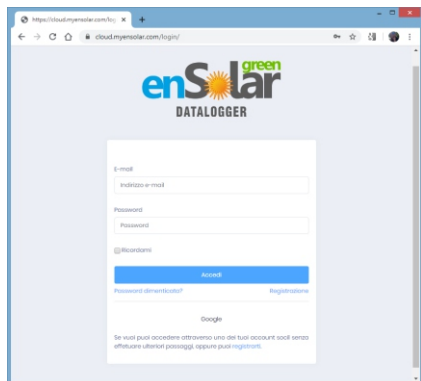


2

Effettua la Registrazione

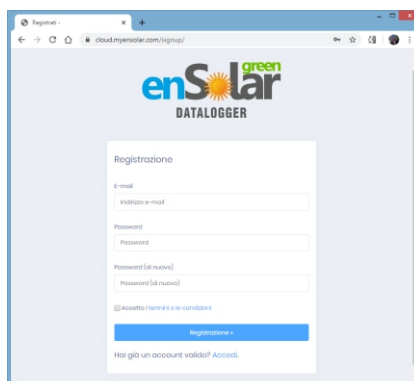


3

Verifica il tuo indirizzo Email

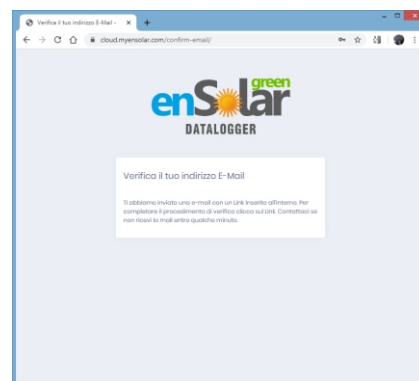


4

Accedi al Datalogger

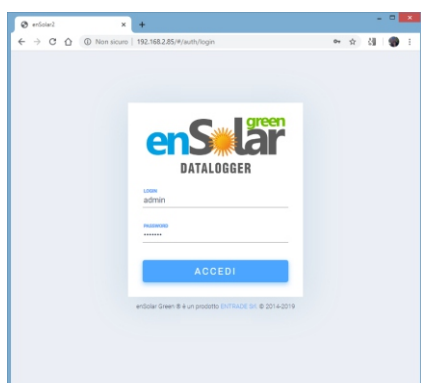


5

Clicca sul tasto «Attivazione»

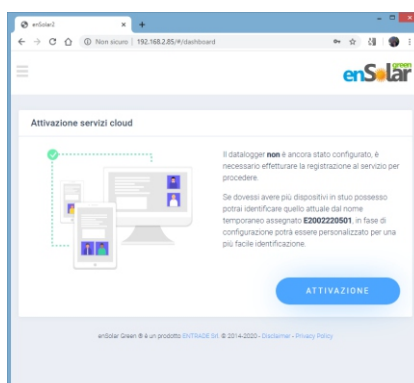


6

Esegui il LOGIN con le tue nuove credenziali

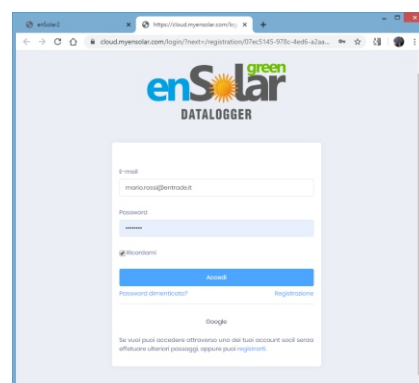


7

Clicca sul tasto «Configurazione»

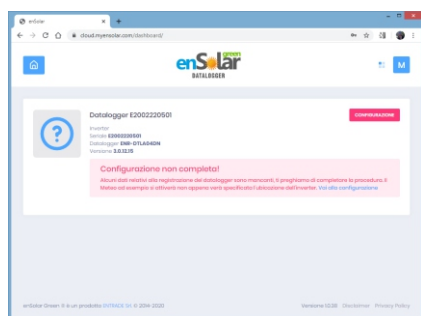

8

Compila i campi richiesti e premi sul tasto «SUCCESSIVO»

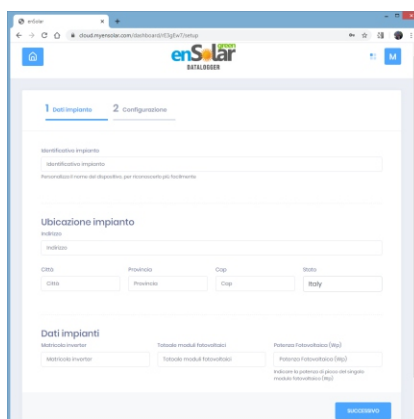

9

Seleziona il modello dell'Inverter in tuo possesso, l'Accumulo e la modalità di funzionamento e premi sul tasto «SALVA»

